

Montage des pieds hauts

1 – Assemblage des tubes carrés avec la tablette


A - Présentez les 2 tubes carrés à plat sur une table avec les inserts filetés dirigés vers le haut. Présentez la tablette face à vous, le côté avec double plis vers le haut.

(Le logo sur la tranche avant vous donnera le bon sens)

B - Positionnez la tablette contre les platines des tubes carrés en faisant coïncider les 4 trous.

C - Installez les vis en commençant impérativement par celles situées vers l'avant, les plus près du double pli de la tablette. (Les vis sont équipées avec un frein qui force lors du serrage mais qui évite qu'elles se dessèrent après montage).

D - La tête de la vis devra être coté tube carré et la rondelle et l'écrou se placent sous la tablette (photo C). Ne serrez pas encore les vis !

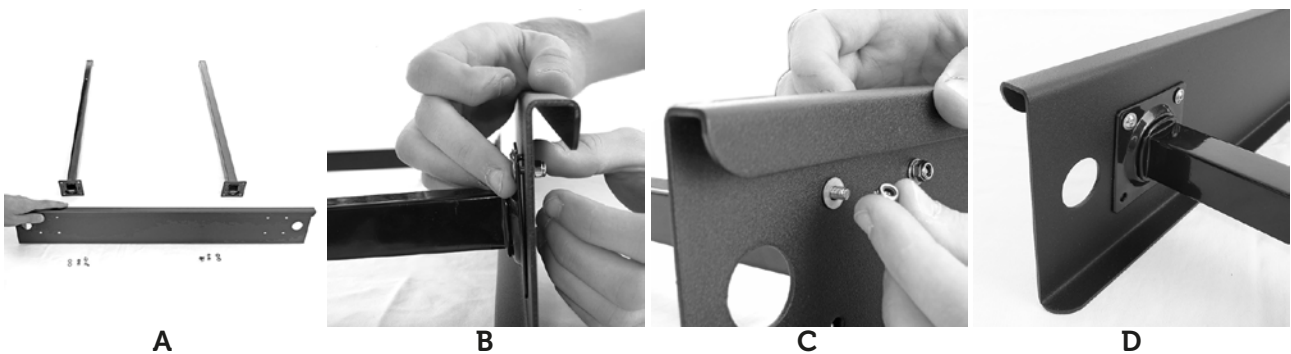


2 – Assemblage des rehausses sous la tablette

E - Lorsque les 4 vis situées à l'avant sont installées mais non serrées (photo D), présentez alors les rehausses sous la tablette.

F - L'extrémité avec une encoche s'enfile sous l'avant de la tablette jusqu'à faire coïncider les trous arrière avec ceux des tubes carrés.

G - Il ne reste plus alors qu'à mettre les 4 vis arrière et à serrer toutes les vis avec la clé BTR fournie tout en tenant l'écrou au dos avec la clé de 7 fournie.

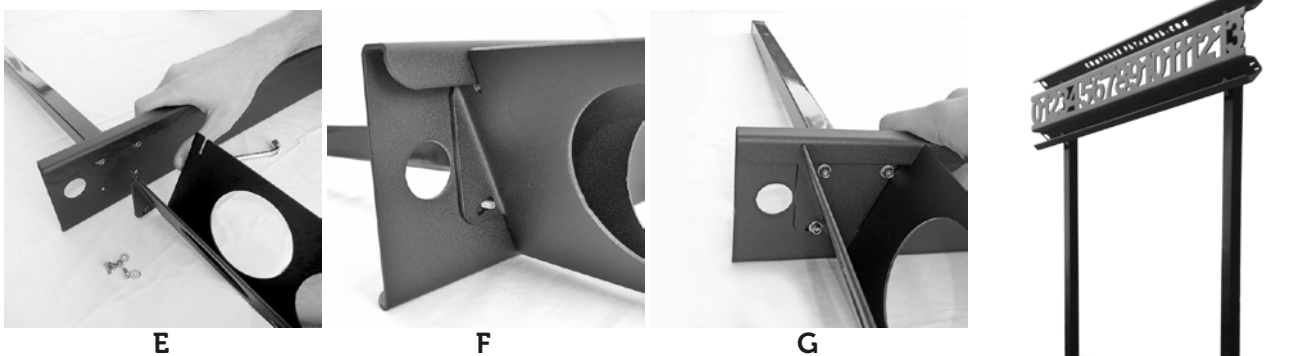

3 – Installation du compteur sur les tubes carrés

Suivre la notice fournie dans la pochette de visserie des tubes carrés



Chaque pied est équipé de 4 trous de 8 mm pour sa fixation au sol

